



Tuyau ou Chéneaux en PVC ou zinc

Fente, morceau manquant, soudure détériorée

PRODUITS / OUTILLAGE UTILISES



Kit de Réparation Polyester



Abrasif



Super Nettoyant



Gelcoat de Finition Polyester (facultatif)



Mastic de Finition Polyester




Merci de prendre connaissance des « Règles Générales » en début de fascicule, avant toute réalisation.




Mélanger la résine du kit de réparation à 2-3% de durcisseur BPO. Poncer le support à renforcer.



Coller ou enduire au Mastic de Finition Polyester les surfaces fissurées ou éclatées en morceaux. Après séchage, poncer.

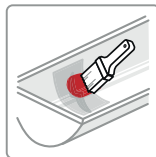

Appliquer 1 couche de résine, 1 couche de Mat de Verre 300g/m² et imprégner de résine jusqu'à parfaite transparence du mat. Renouveler 1 à 2 fois l'opération, mouillé sur mouillé.

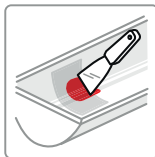

Pour la finition (facultative), appliquer tout d'abord le Mastic de Finition. Le poncer après durcissement.



Puis, appliquer une couche de Gelcoat de Finition Polyester Blanc (respecter scrupuleusement les conseils de préparation mentionnés sur le pot)

💡 **ASTUCE :** Le Gelcoat peut être teinté (couleurs pastels) par ajout de pigments universels en poudre. Nettoyage des outils au Super Nettoyant.